


Anleitung: **OPEL Corsa E Schrägheck (X15)** Spiegelglas wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

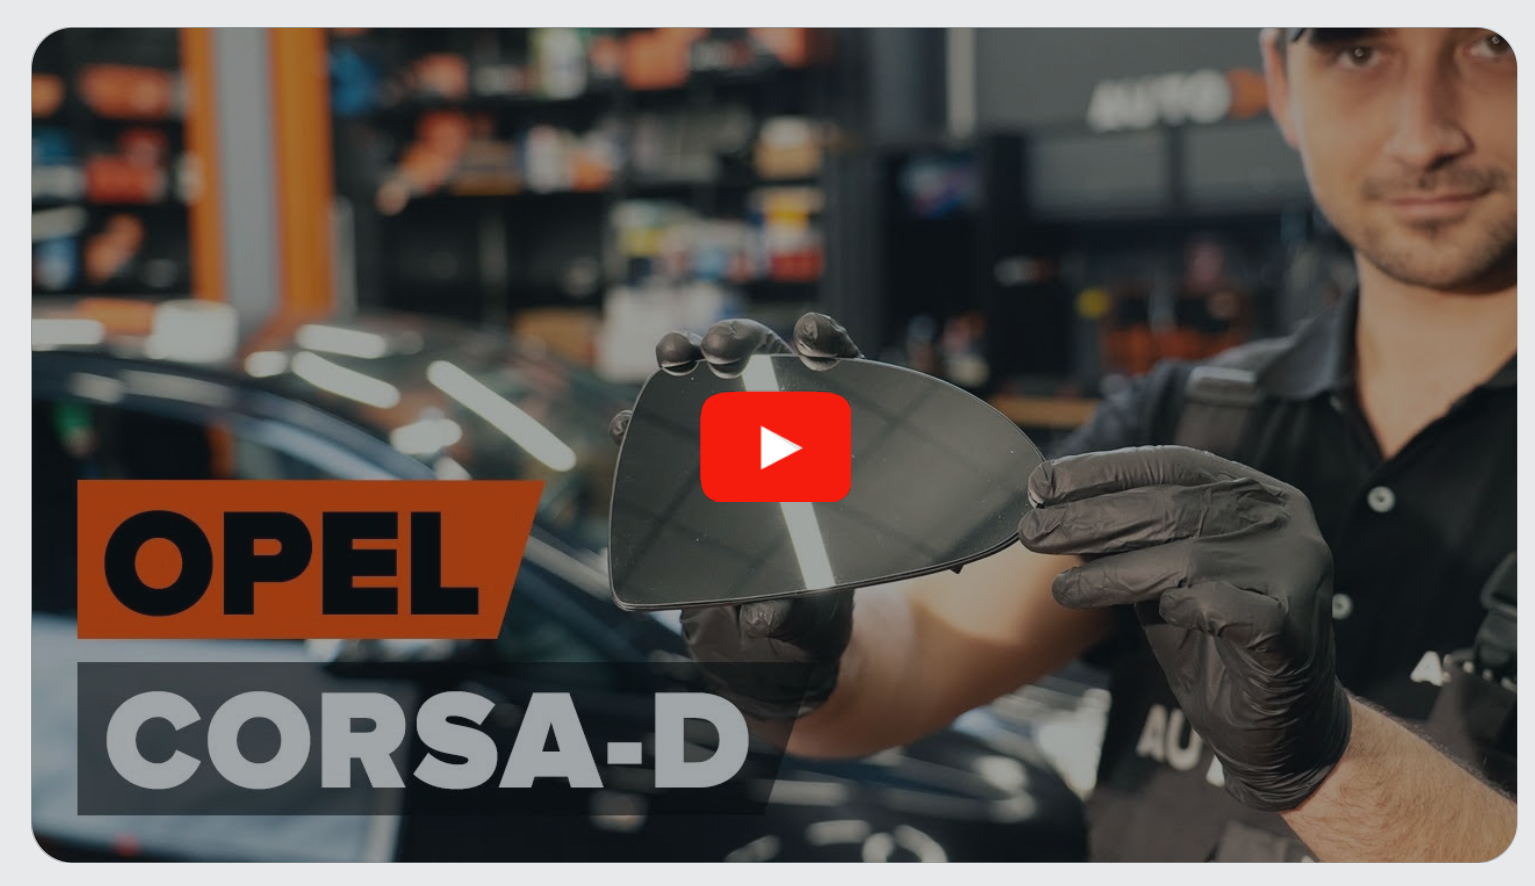

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.0 (08, 68), OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.2 (08, 68), OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.4 (08, 68), OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.4 Turbo (08, 68), OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.3 CDTI (08, 68), OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.4 LPG (06, 68), OPEL Corsa E Schrägheck (X15) 1.4 LPG

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

AUSTAUSCH: SPIEGELGLAS – OPEL CORSA E SCHRÄGHECK (X15). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Malerband
- Zierleistenkeil
- Kotflügelschoner


Werkzeuge kaufen

Austausch: Spiegelglas – OPEL Corsa E Schrägheck (X15). AUTODOC empfiehlt:

- Das Austauschverfahren ist für die rechten und linken Spiegelgläser identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: SPIEGELGLAS – OPEL CORSA E SCHRÄGHECK (X15). FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCH:

1 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

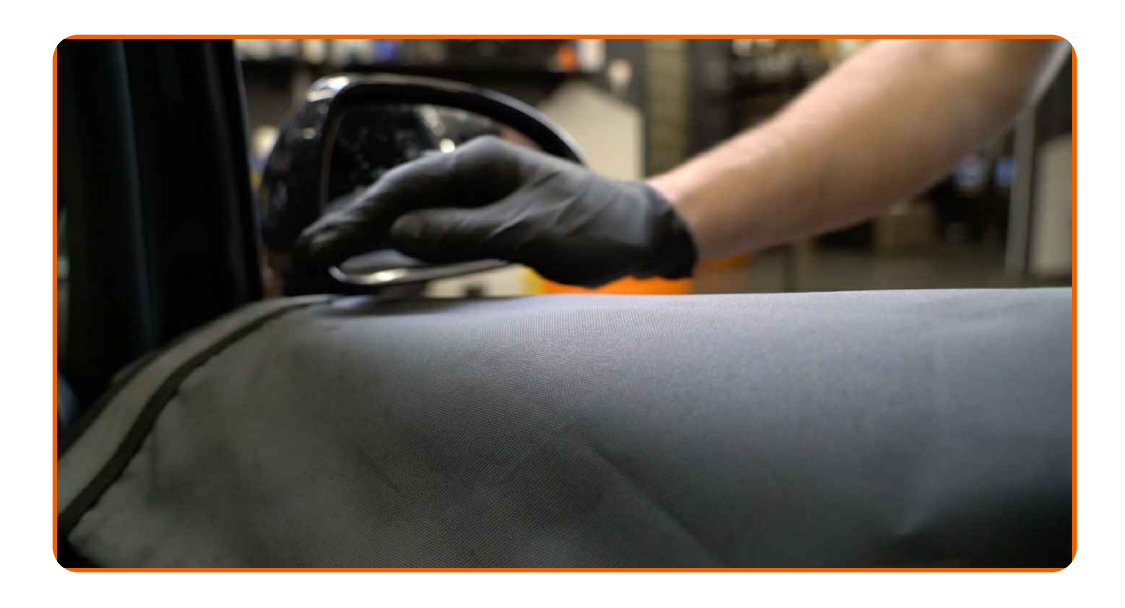


2 Verwenden Sie das Malerband, um zu verhindern, dass lackierte oder aus Kunststoff bestehende Teile des Autos beschädigt werden.




3 Neigen Sie das Spiegelglas aus dem Gehäuse.



4 Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.

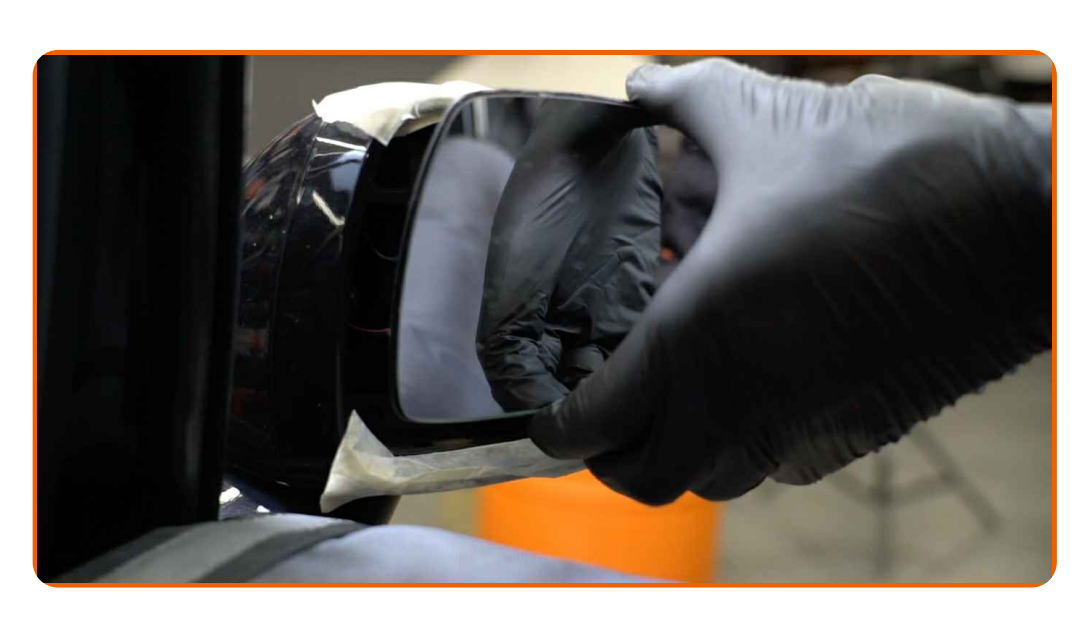


5 Entfernen Sie das Spiegelglas.

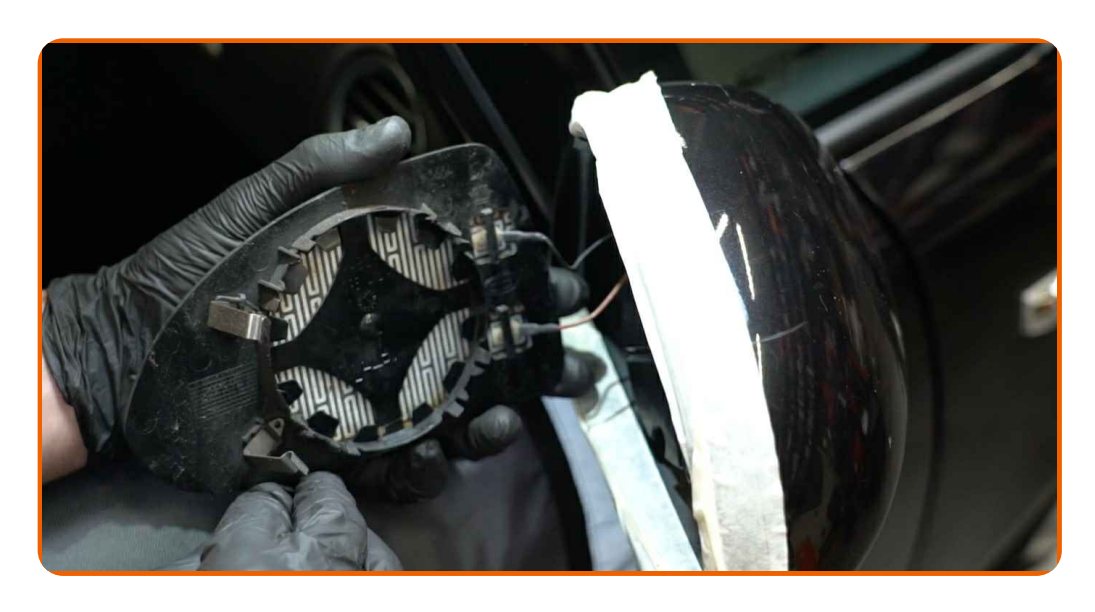


Austausch: Spiegelglas – OPEL Corsa E Schrägheck (X15). Tipp:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

6 Trennen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung.

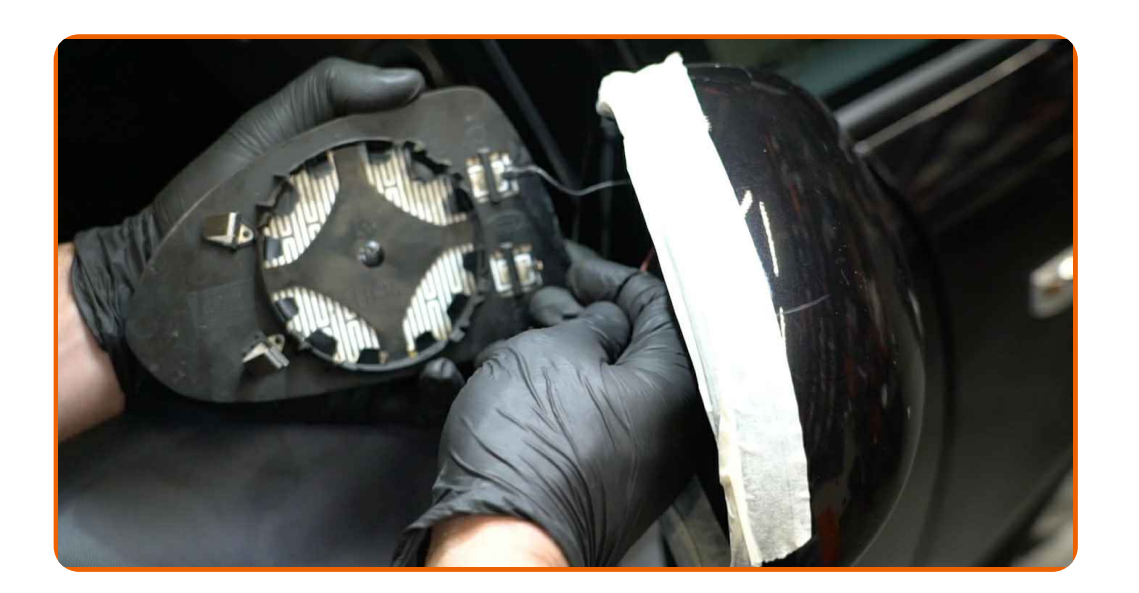


7 Behandeln Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung. Verwenden Sie dielektrisches Fett.

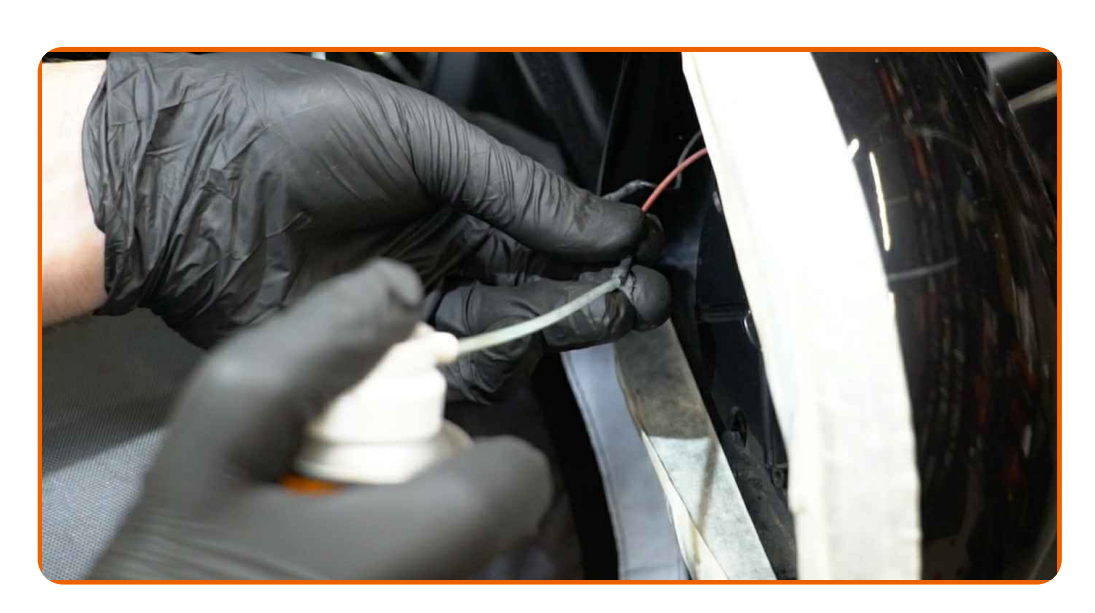

8 Schließen Sie die Steckverbindungen der Spiegelheizung wieder an.



9 Bauen Sie das neue Spiegelglas ein. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

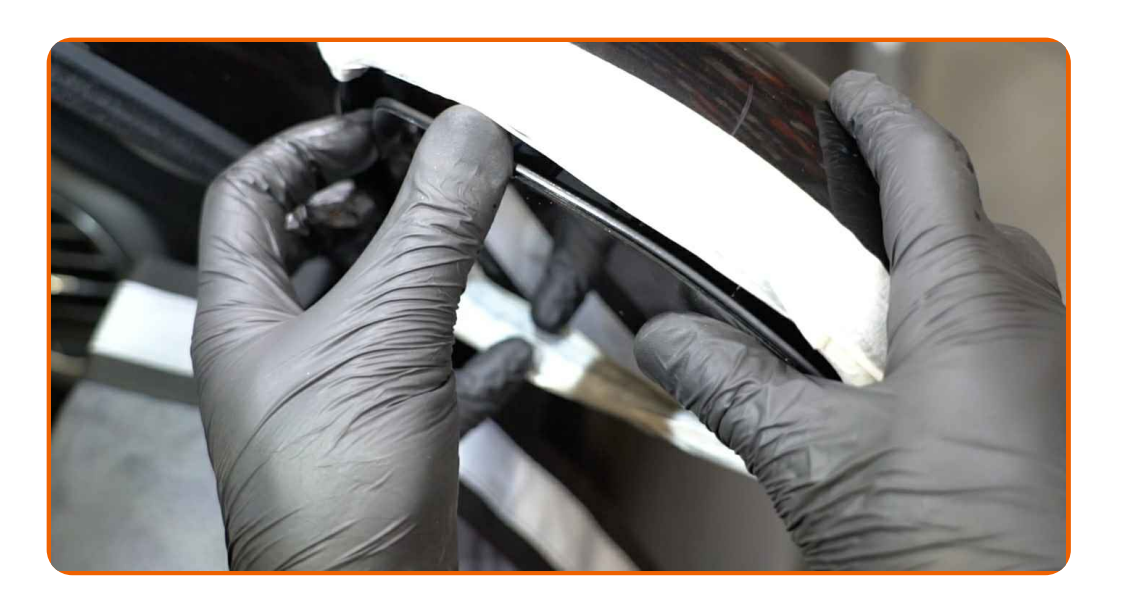


AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Spiegelglas – OPEL Corsa E Schrägheck (X15). Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.
- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.






10 Entfernen Sie das Malerband.

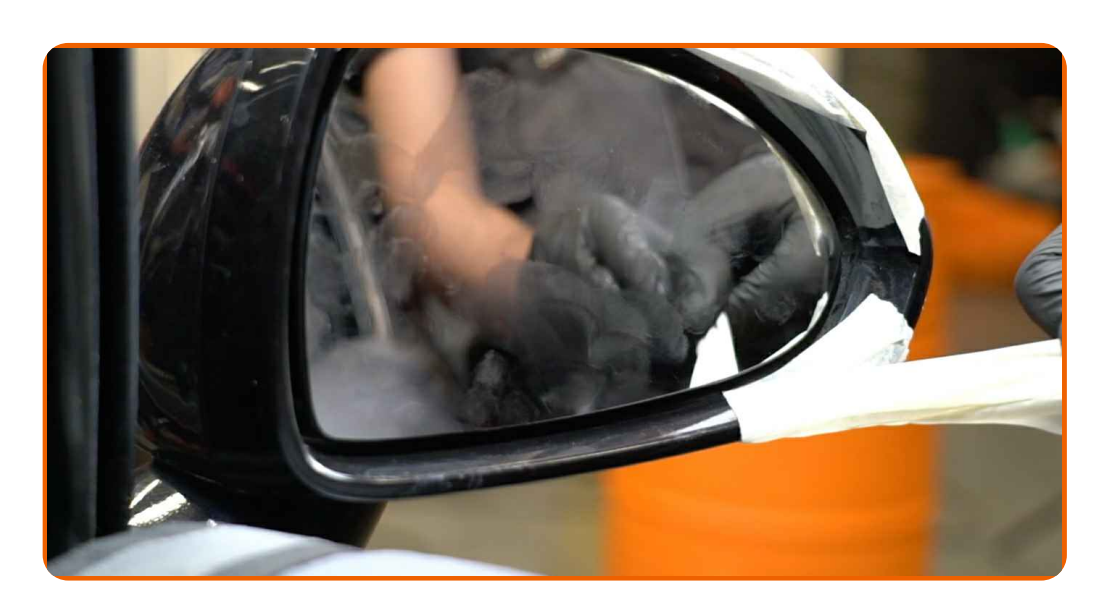

11 Reinigen Sie das Spiegelglas.



12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



13 Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

14 Schalten Sie die Zündung ab.

GUT GEMACHT!



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.